

INSTRUKCJA MONTAŻU

FITTING-UP INSTRUCTION / AUFBAUANLEITUNG

MONTÁŽNÍ NÁVOD / MONTÁŽNY NÁVOD / SZERELÉSI UTASÍTÁS

restol®


Producent:

Restol sp. z o.o.

36-055 BRATKOWICE

www.restol.com.pl

Anna
ANN-1

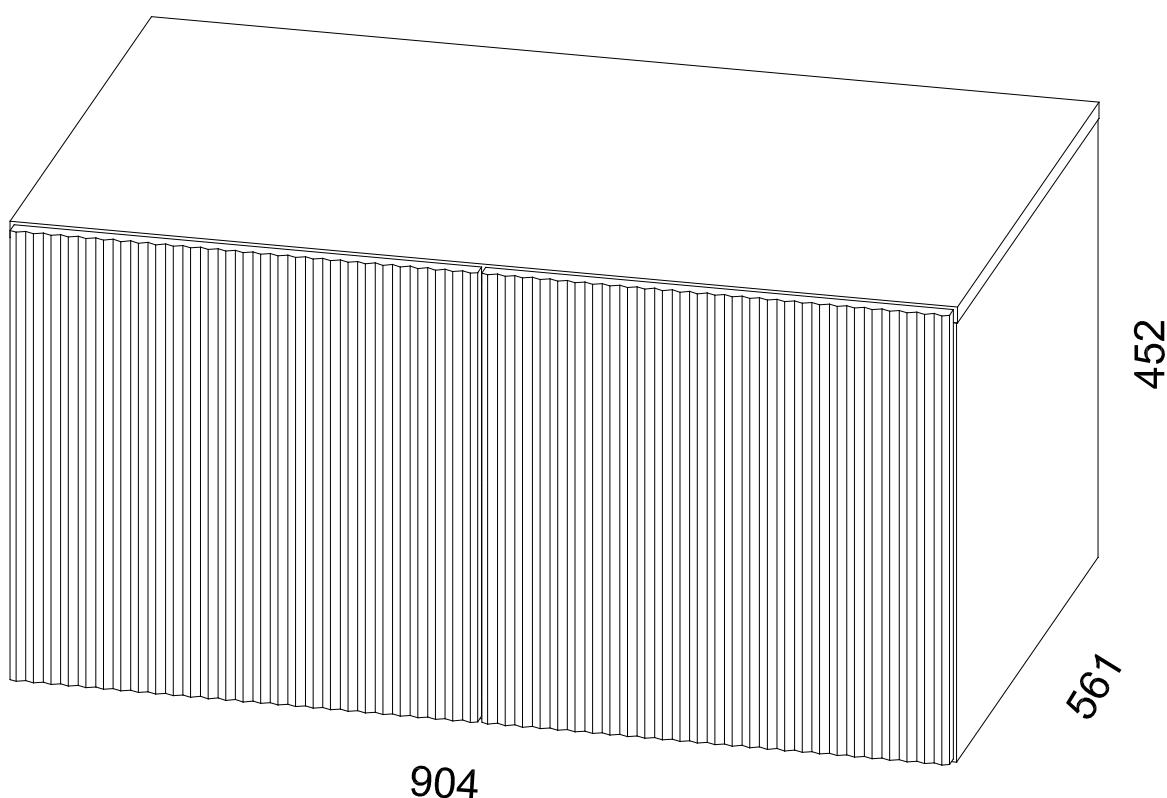

904 x 452 x 561/mm/

WSKAZÓWKA na temat pielęgnacji mebla.

Czyścić elementy wilgotną szmatką lub papierowym ręcznikiem.

Nie używać chemicznych środków czyszczących.

DIRECTION for the furniture cleaning.

Clean elements with the moist wiper or soft paper towel. Do not use any detergents.

Pflegehinweiss.

Nur mit feuchtem Lappen, bzw Papiertuch Ihre Möbel reinigen.

Keine chemischen Waschmittel einsetzen.

POKYN pro ošetřování nábytku!

Dily čistit vlhkým hadříkem nebo papírovou utěrkou.

Nepoužívat chemické čističí prostředky.

POKYNY k údržbe nábytku.

Prvky nábytku čistit vlhkou handričkou alebo papierovou utierkou

Nepoužívať chemické čistiace prostriedky.

UTMATATÓ a bútor ápolására.

Az elemeket nedves ronggyal vagy papírtörülközővel tisztítani.

Vegyí tisztítószert nem használni.

Gwarancja dostępna pod linkiem:

Guarantee available at:

Die Garantie ist unter dem Link:

Záruka je k dispozíci na následujícím odkazu:



Záruka k dispozícii pod odkazom:

Link a jótálláshoz :


**[www.sklep.restol.com.pl/
upload/gwarancja.pdf](http://www.sklep.restol.com.pl/upload/gwarancja.pdf)**

INSTRUKCJA MONTAŻU
 FITTING-UP INSTRUCTION / AUFBAUANLEITUNG
 MONTÁŽNÍ NÁVOD / MONTÁŽNY NÁVOD / SZERELÉSI UTASÍTÁS

Anna ANN-1





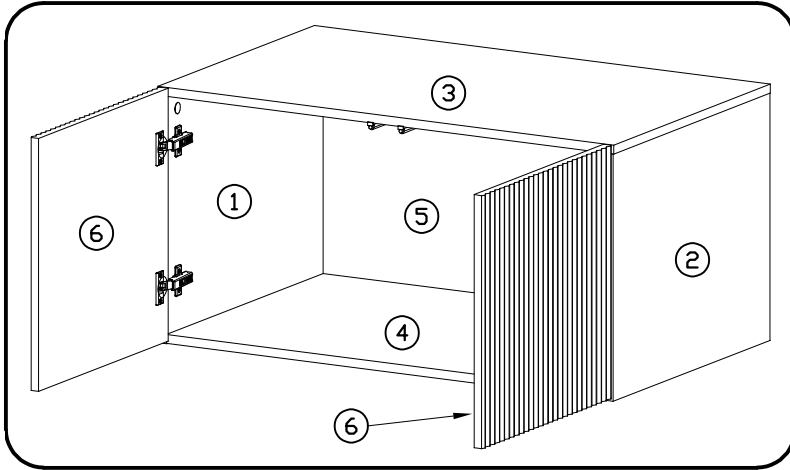
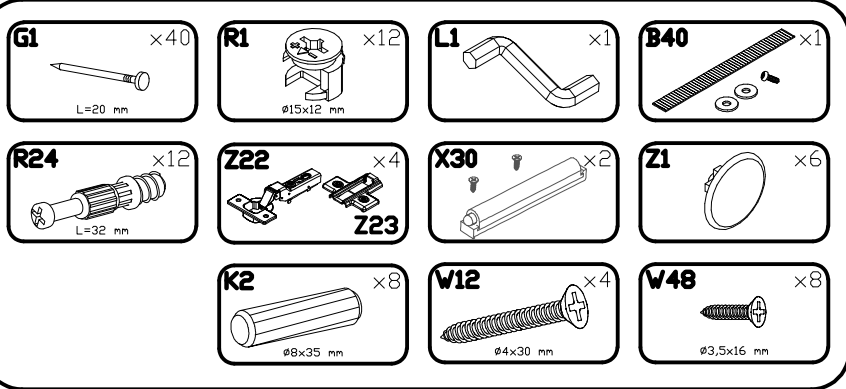


Do montażu potrzebne są:
 You need for fitting-up:
 Zur Montage werden Sie brauchen:
 K montáži jsou potřebné:
 Na montáž potrebujete:
 A szereléshez szükséges:



| NR | WYMIARY | SZT | PACK |
|----|----------------|-----|-------|
| 1 | 436 × 540 × 16 | 1 | 1 / 1 |
| 2 | 436 × 540 × 16 | 1 | 1 / 1 |
| 3 | 904 × 540 × 16 | 1 | 1 / 1 |
| 4 | 870 × 540 × 16 | 1 | 1 / 1 |
| 5 | 898 × 448 × 3 | 1 | 1 / 1 |
| 6 | 446 × 446 × 18 | 2 | 1 / 1 |

1 Anna ANN-1


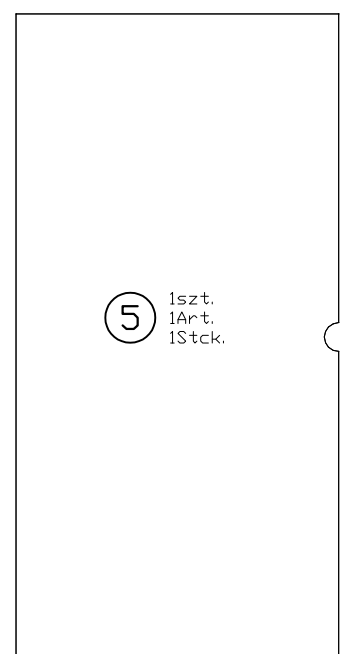
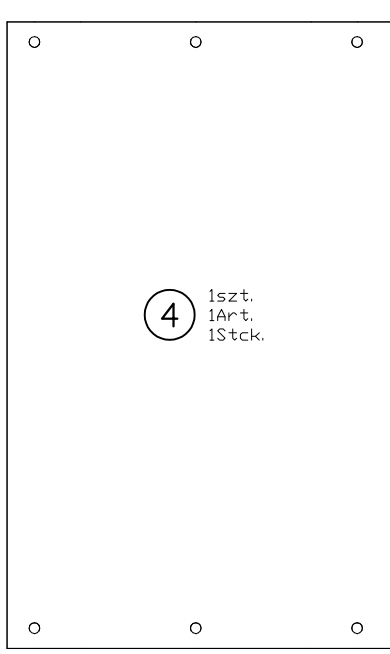
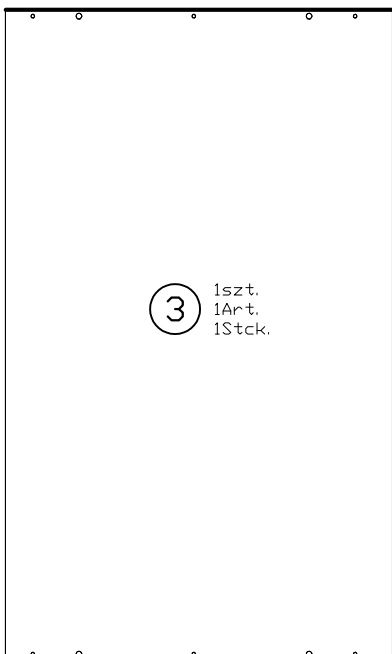
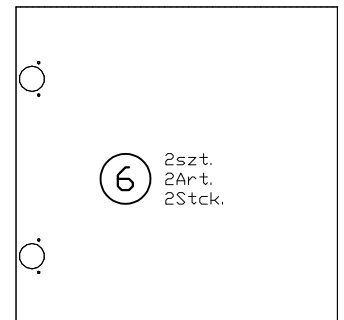
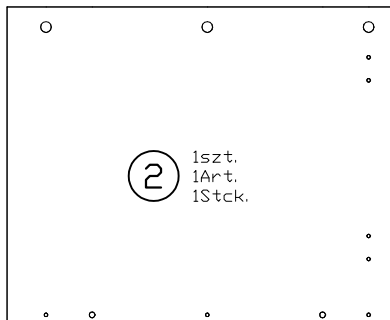
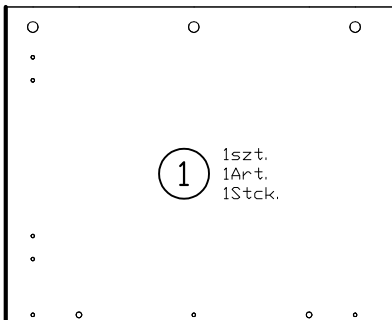


PODCZAS MONTAŻU POSTĘPOWAĆ ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ

WHILE ASSEMBLING FOLLOW THE INSTRUCTION / MONTAGE LAUT DER AUFBAUANLEITUNG DURCHFÜHREN

PŘI MONTÁŽI POSTUPOVAT PODLE NÁVODU / PRI MONTÁŽI POSTUPOJTE PODĽA NÁVODU / SZERELÉSKOR UTASÍTÁS SZERINT ELJÁRNI

2 Anna **ANN-1**

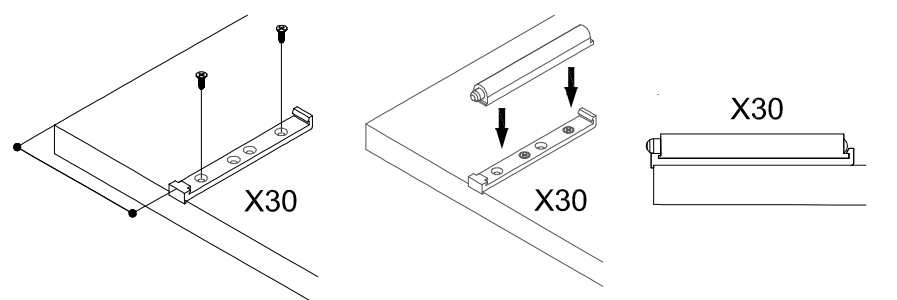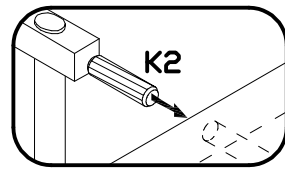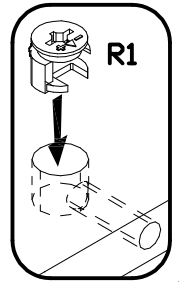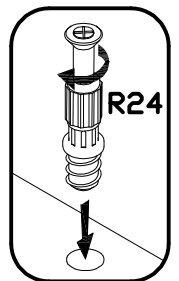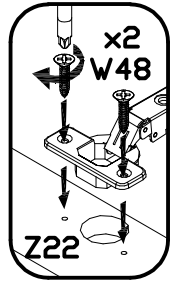
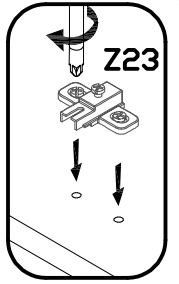
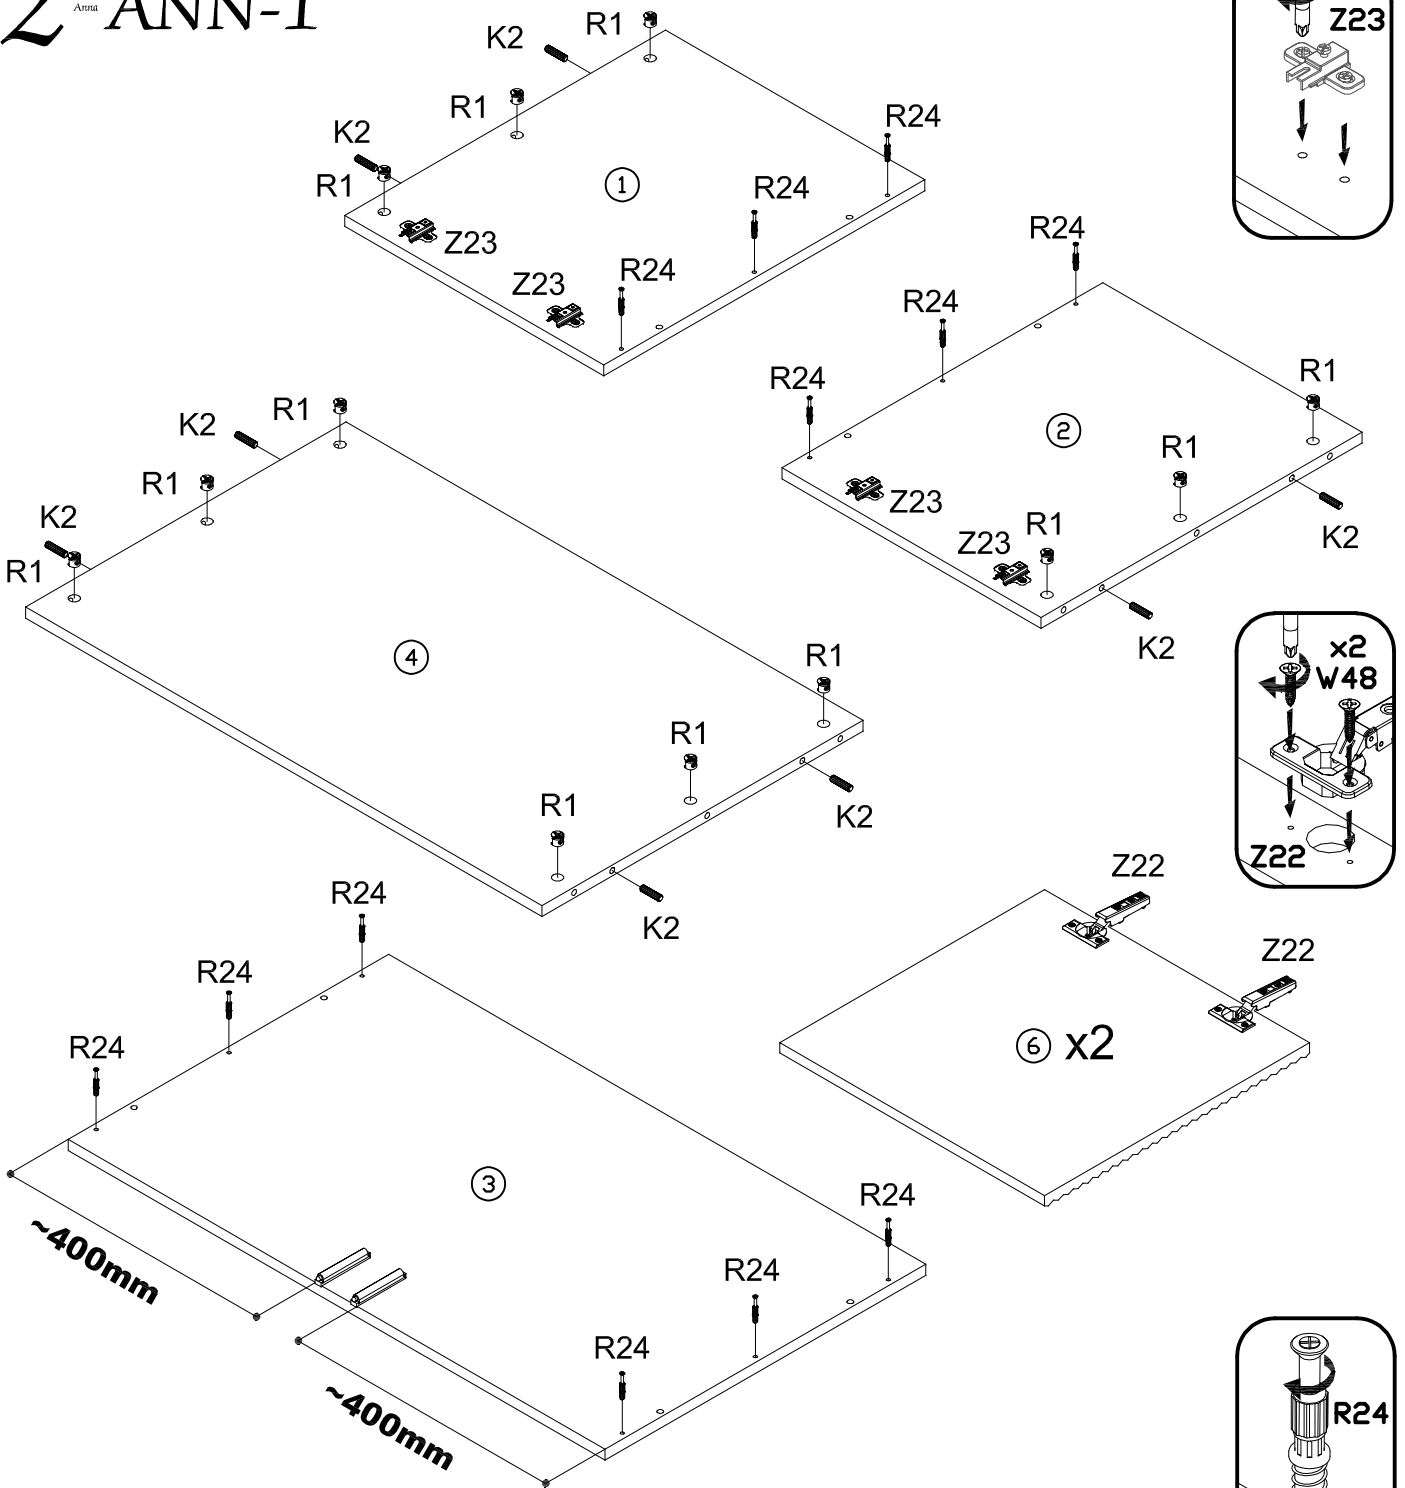


PODCZAS MONTAŻU POSTĘPOWAĆ ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ





WHILE ASSEMBLING FOLLOW THE INSTRUCTION / MONTAGE LAUT DER AUFBAUANLEITUNG DURCHFÜHREN

PŘI MONTÁŽI POSTUPOVAT PODLE NÁVODU / PRI MONTÁŽI POSTUPOJTE PODĽA NÁVODU / SZERELÉSKOR UTASÍTÁS SZERINT ELJÁRNI

3 Altra ANN-1

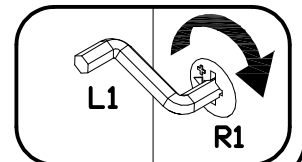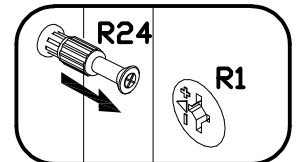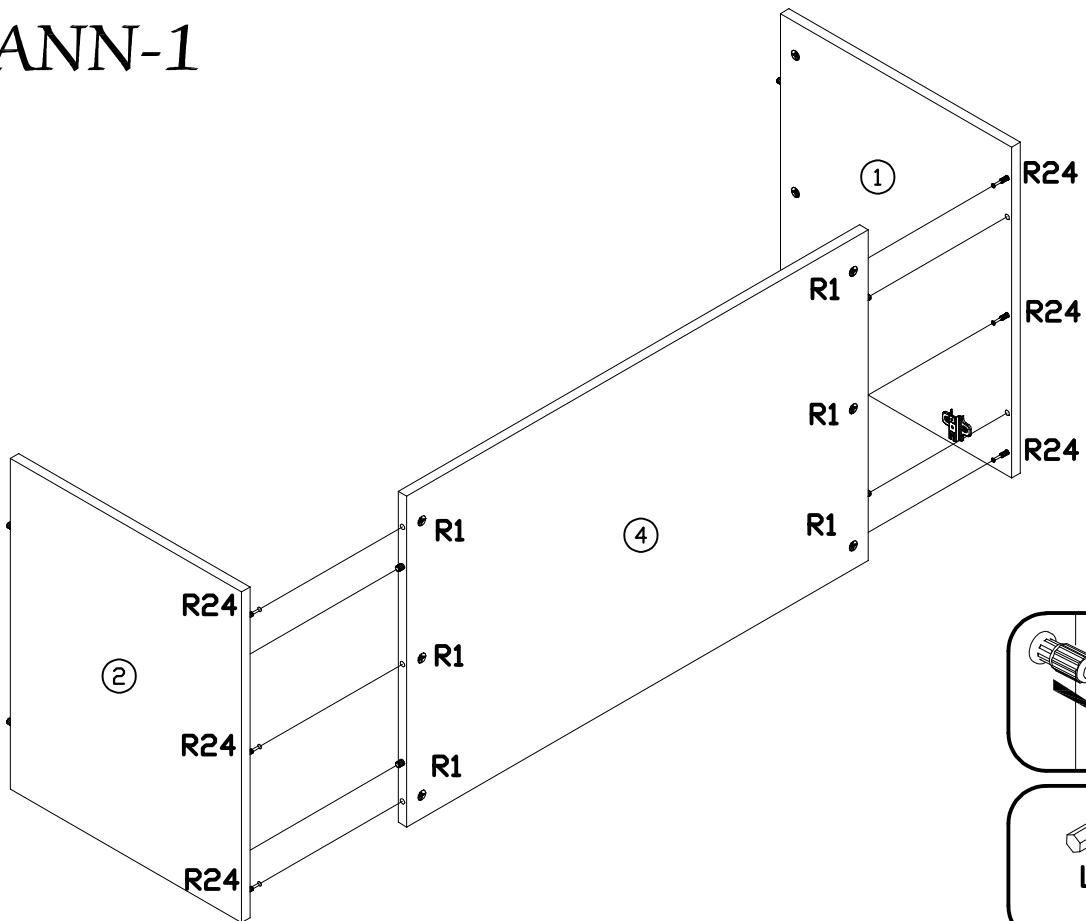

4 Altra ANN-1

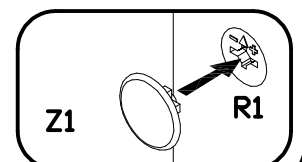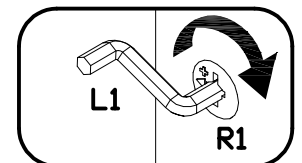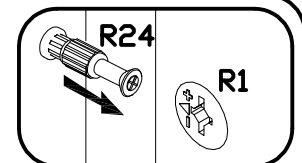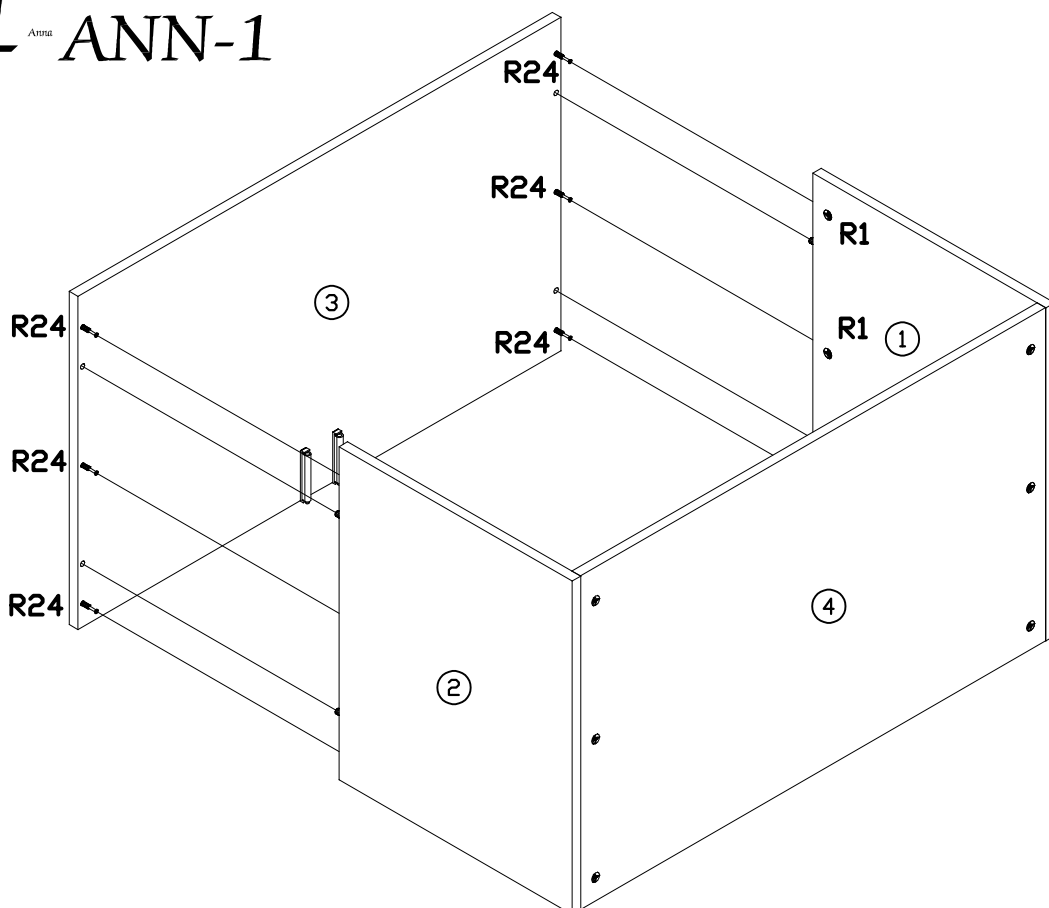


PODCZAS MONTAŻU POSTĘPOWAĆ ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ


WHILE ASSEMBLING FOLLOW THE INSTRUCTION / MONTAGE LAUT DER AUFBAUANLEITUNG DURCHFÜHREN

PŘI MONTÁŽI POSTUPOVAT PODLE NÁVODU / PRI MONTÁŽI POSTUPOJTE PODĽA NÁVODU / SZERELÉSKOR UTASÍTÁS SZERINT ELJÁRNI

5 Altra ANN-1

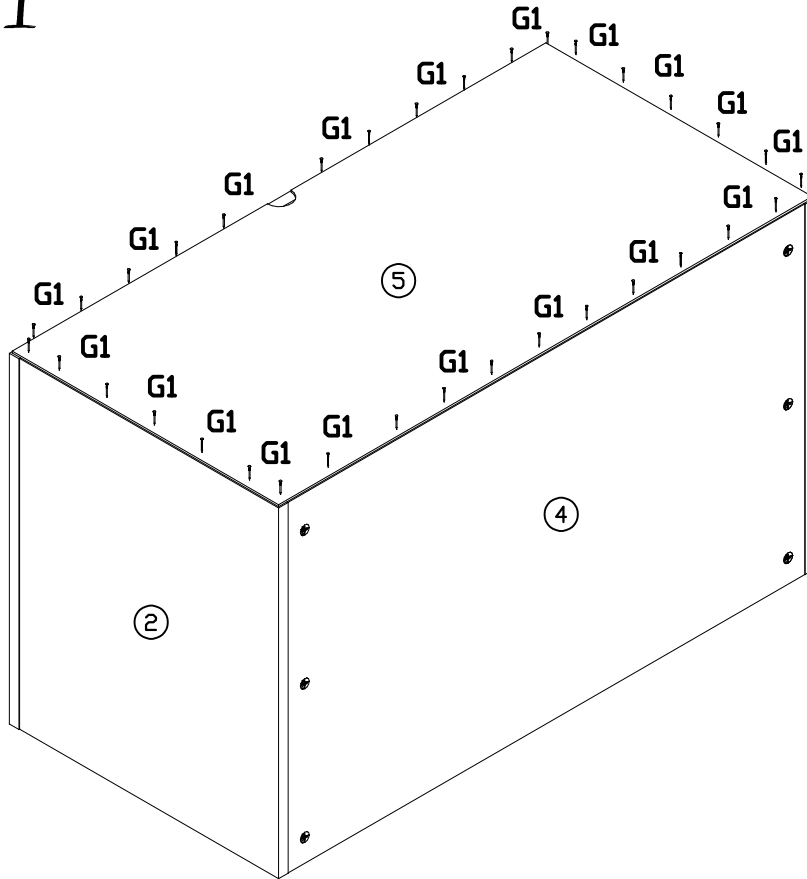

6 Altra ANN-1

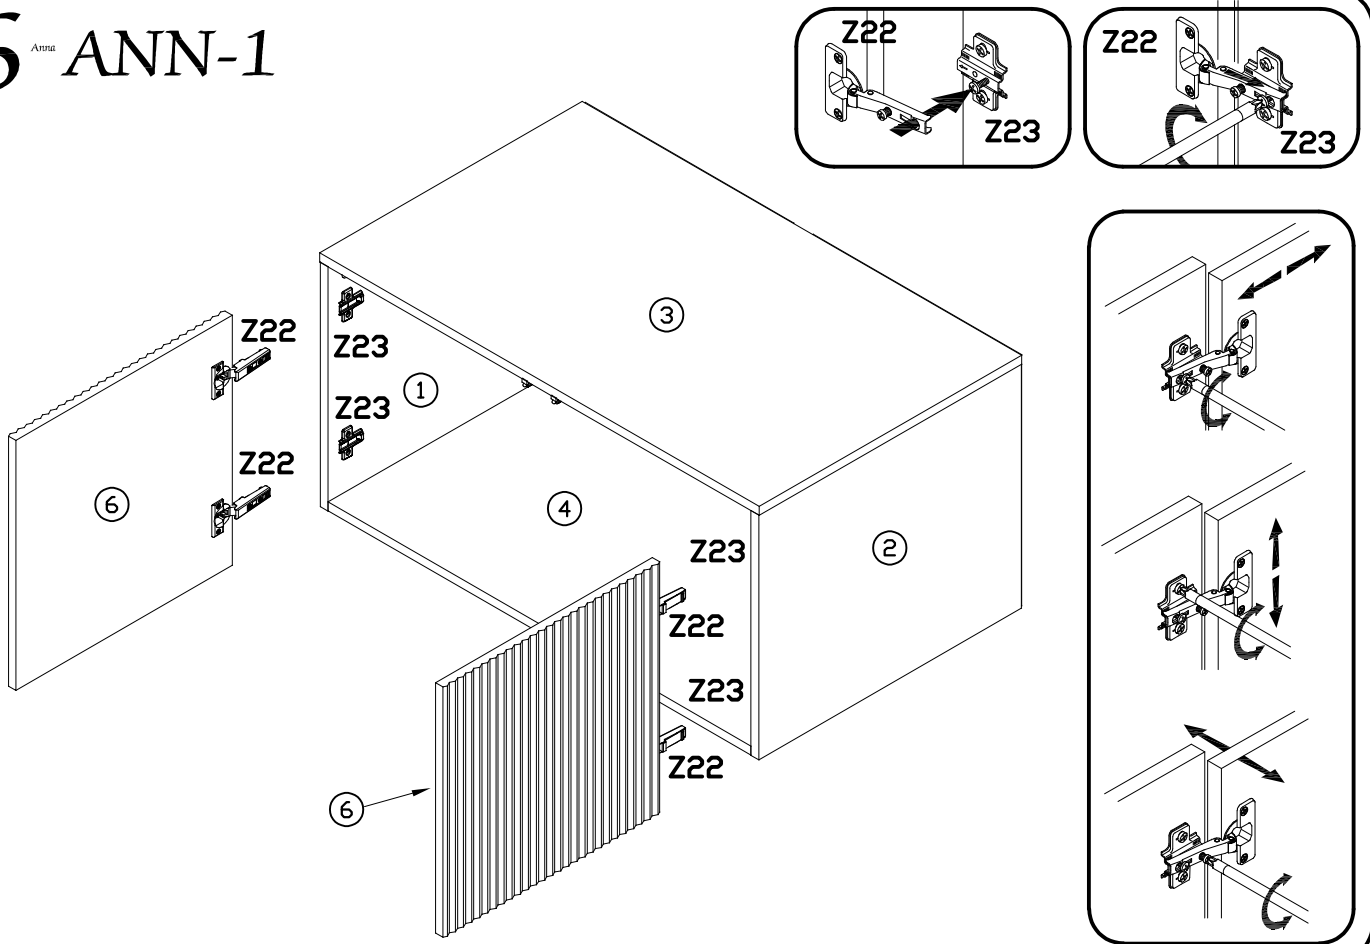

PODCZAS MONTAŻU POSTĘPOWAĆ ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ

WHILE ASSEMBLING FOLLOW THE INSTRUCTION / MONTAGE LAUT DER AUFBAUANLEITUNG DURCHFÜHREN
PŘI MONTÁŽI POSTUPOVAT PODLE NÁVODU / PRI MONTÁŽI POSTUPOJTE PODĽA NÁVODU / SZERELÉSKOR UTASÍTÁS SZERINT ELJÁRNI

7 Anna **ANN-1**

