



**BREGI
S.NOC.**

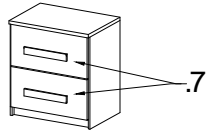

7


Instrukcja montażu
Assembly instructions



**CAUTION
STICKING PINS HOW TO
DRAWING**


**ACHTUNG
DAS FESTHALTEN PINS
HOW TO ZEICHNUNG
UWAGA! WAŻNE!**

**KOŁKI WBIJAĆ JAK NA
PONIŻSZYM RYSUNKU
W KRAWĘDZ ELEMENTU**




**UWAGA!
ATTENTION!**

L-350	V	4.0X25	8.0X35	A	B	3.5X16	H	X	F
2		4	18	16	16	16	16	16	2

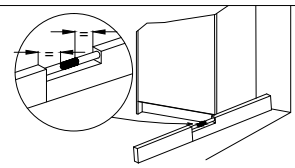

**Wypoziomować miejsce docelowe
Level the target
Nivellieren das Ziel**

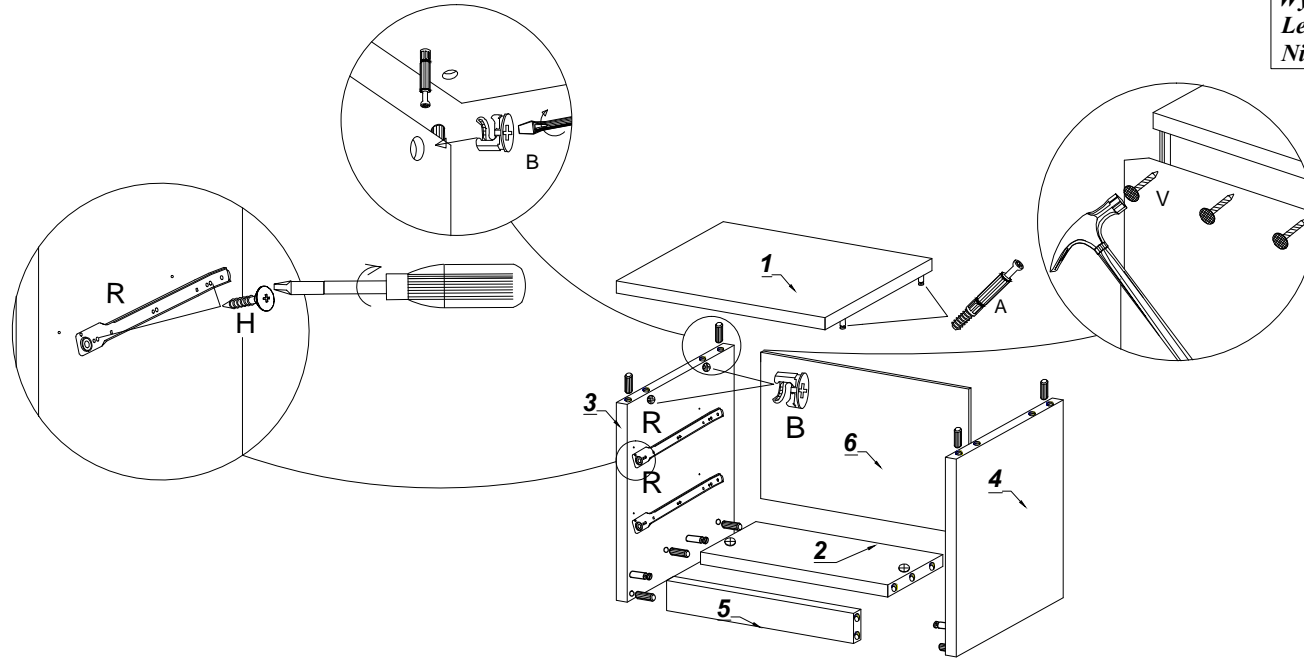

No.	Stc.	L	W	T
1	1	450	400	22
2	1	406	150	16
3	1	366	400	22
4	1	366	400	22
5	1	406	60	16
6	1	434	320	3
7	2	401	150	16
8	2	360	110	16
9	2	360	110	16
10	2	349	92	16
11	1	258	364	3

